
Owner's Use and Care Guide Guide d'utilisation et soin de Propriètaire Guía a utilizar y a cuidar Model - Modèle - Modelo

DFF1144BL

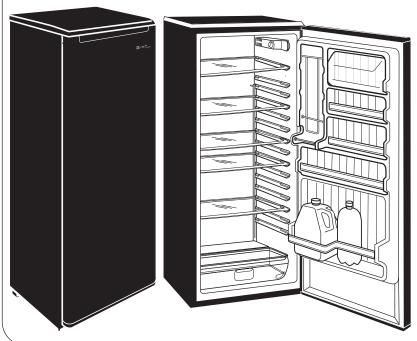

CAUTION: Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PRECAUTION: Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

PRECACION: Lea y observe todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación antes de usar este producto por primera vez.

ALL REFRIGERATOR Owner's Use and Care Guide • Safety Instructions • Installation • Operation • Care and Maintenance • Trouble Shooting	
TOUT RÉFRIGÉRATEUR Guide de Soin D'utiliser-et • Consignes de sécurité • Instructions • Fonctionnement • Soins et entretien • En cas de problèm	6-10
TODA REFRIGERADORA Guía a Utilizar y a Cuidar • Instrucciones de seguridad • Instalación • Operación • Cuidado y Mantenimiento • Solución Sugerida	

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use an exclusive wall outlet. Do not connect your freezer to extension cords or together with any other appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord.

IMPORTANT WARNING

An empty freezer is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket, latches, lids or doors from unused appliances, or take some other action that will guarantee it harmless.

DON'T WAIT! DO IT NOW!

INSTALLATION

Remove exterior and interior packings, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a wet, lukewarm cloth. Avoid placing the cabinet in a narrow recess or near any heat source, direct sunlight, or moisture. Let air circulate freely around the cabinet. Keep the rear of the freezer 5 inches away from the wall.

Location


- 1) Select a place with a strong, level floor.
- 2) Allow 5 inches of space between the back of the freezer and any adjacent wall.
- 3) Avoid direct sunlight and heat. Direct sunlight may affect the acrylic coating. Heat sources nearby will cause higher electricity consumption.

The refrigerating system in this refrigerator is a "Frost Free" system. This type of system requires no user intervention (i.e. defrosting) other than selecting required cooling temperatures and the usual care and maintenance.

To avoid vibration, the cabinet must be set level. This is accomplished by adjusting the (2) front leveling legs, located under the refrigerator cabinet. To start the refrigerator, turn the temperature control (1-max) to the position corresponding to your desired cooling temperature.

The refrigerator temperature will vary depending on the quantity of food stored and the frequency with which the door is opened.


FEATURES

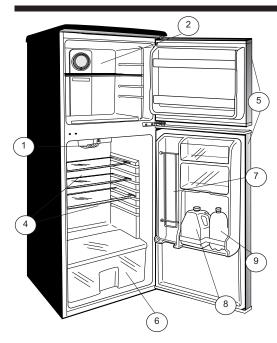

- 1) **THERMOSTAT DIAL:** For controlling the temperature inside the refrigerator/freezer. Turns the motor on as soon as the temperature rises above the desired level.
- 2) SEPARATE FREEZER SECTION: Holds ice cube tray and storage for frozen food.
- **3) ICE CUBE TRAY:** Ice cubes are easily removed from the tray (Not shown).
- **4) PLASTIC COATED SHELVES:** Odor resistant, rustproof, and removable for easy cleaning.
- 5) MAGNETIC ĞASKET: Tight fitting door seal keeps all the cooling power locked inside. No hooks or latches.
- 6) CRISPER WITH TEMPERED-GLASS SHELF: Easy interior viewing.
- 7) CANSTORTM DOOR LINER: Holds 355mL cans of pop, juice, or beer.
- **8) GALLON DOOR STORAGE:** Can be adjusted to hold smaller items with slide in rail.
- 9) 2 LITER TALL BOTTLE STORAGE: Holds 2 Liter bottles.

ICE CUBE TRAY

The Ice Cube Tray is flexible. Twist tray to remove the ice cubes. If the ice cube tray is frozen solid to the evaporator surface, run a little water over the tray. Never use a knife or other metal instruments to remove the ice cube tray, as this may damage the evaporator.

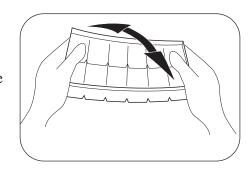

LIGHT BULB REPLACEMENT

To replace the refrigerator light bulb:

- 1) Remove the screw from the light bulb cover.
- 2) Pull the light bulb cover downward
- 3) Unscrew the bulb.
- 4) Replace with standard 40 watt appliance bulb ONLY.


DOOR REVERSAL INSTRUCTIONS


CAUTION

To avoid personal injury to yourself and/or property, we recommend someone assists you during the door reversal process.

- 1) To access the lower hinge assembly, tilt back the refrigerator cabinet or lay the refrigerator on its back (Fig. A)
- 2) Remove both leveling legs located at the front of the cabinet.
- 3) Remove the screws holding the lower hinge assembly to the cabinet. (Fig. A)
- **4)** Remove the main door assembly from the refrigerator cabinet (open door and pull down).
- 5) Remove the screws from the middle hinge assembly, then remove the hinge and freezer door.
- 6) Remove (unscrew) the top hinge pin. (Fig. B)
- 7) Re-install the main door top hinge pin on the opposite side of the cabinet. (Fig. B)
- 8) Remove the door plug and door bushing located on the top and bottom of each cabinet. (Fig. B)
- 9) Interchange positiones (ie. door plug right side, door bushing left side).
- 10) Re-install freezer door assembly on cabinet.
- 11) Re-install the middle hinge assembly on the opposite side.
- 12) Make sure the door assembly is properly aligned on the cabinet before tightening the hinge screws.
- 13) Re-install the main door assembly on the cabinet.
- 14) Re-install the lower hinge assembly on the opposite side, making sure to change the bushing and screw on the opposite sides on the bottom of unit.
- 15) Make sure the door assembly is properly aligned on the cabinet before tightening lower hinge screws.
- **16)** Re-install both leveling legs.

THE PROCESS IS NOW COMPLETE.

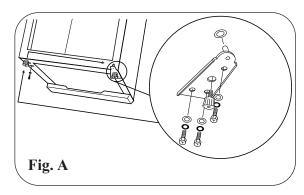

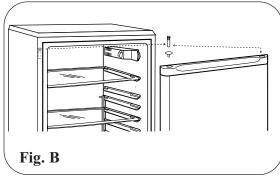

CARE AND MAINTENANCE

Cooling System

This refrigerator is inclusive of a "Frost Free" type cooling system, which means you never have to defrost the freezer compartment. Defrosting is done automatically by means of a defrost heating element and a defrost timer factory-programmed to operate (cycle) approximately every 8 hours. The defrost water is routed into a defrost pan located directly above the compressor, where it then evaporates.

Cleaning

Before cleaning the refrigerator or freezer, always disconnect the refrigerator from the power supply. To clean the inside, use a soft cloth and a solution of a tablespoon baking soda to one quart (4 cups) of water, or a mild soap suds solution or mild detergent. Wash ice cube tray, drip tray, and glide out shelves in a mild detergent solution, then wipe dry with a soft cloth. Clean the outside with a damp soft cloth and some mild detergent or appliance cleaner.

Setting the Thermostat

The thermostat setting can be adjusted from 1 (minimum setting) through Maximum (coldest setting). We recommend setting the thermostat at 4 (medium setting). However, if you find this setting inadequate for your cooling requirements, adjust as needed by rotating the thermostat dial. The thermostat dial is located on the front top section of the refrigerator compartment. The thermostat controls temperature for both the freezer and refrigerator compartments.

Vacation Time

For short vacation periods, leave the control knob at the usual setting. During longer absences;

a) remove all food

b) disconnect from electrical outlet

c) clean the refrigerator thoroughly, including defrost pan.

Power Failure

Most power failures are corrected within an hour or two, and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number times you open the door while the power is off. During power failures of longer duration, take steps to protect your food, for example, by placing dry ice on top of packages.

If You Move

Remove, or securely fasten down, all loose items inside the refrigerator. To avoid damaging the leveling legs, turn them all the way into the base.

Some Important Rules for the Correct Use of the Refrigerator

Never place hot foods in the refrigerator

• Beverages should be stored in sealed containers

• Foods to be stored for a long time should be wrapped in cellophane or polyethylene, or kept in glass containers. Never place spoiled food in the cabinet

• Don't overload the cabinet

• Don't open the door unless necessary

• Should the refrigerator be stored without use for long periods, it is suggested, after careful cleaning, to leave the door ajar to allow the air to circulate inside the cabinate in order to avoid the possible formations of condensate, mold, or odors.

Food Storage Suggestions

Fresh Food Compartment

• Never cover food compartment shelves with aluminum foil or any other shelf covering material

which may prevent air circulation

- Always remove porous store wrapping paper from meats, poultry, and fish. Meats should be wrapped individually and placed in a dish for storage. Wrap fish and poultry in foil or heavy waxed paper. Most fish should be used the same day of purchase. Packaged meats such as ham, bacon, dried beef, or frankfurter, store best in their original packages.
- Allow warm foods to cool to room temperature before placing them in the refrigerator.
- Always cover open dishes of food, especially leftovers. Use leftovers within 2 or 3 days.

Vegetable Crisper

The tray at the bottom of the refrigerator is covered to retain moisture. The crisper compartment will enable you to store vegetables and fruits which would otherwise dry out rapidly. The humidity level inside the crisper drawer can be controlled by adjusting the "damper" control (white slider) located on the front of the drawer.

TROUBLESHOOTING

Occasionally, a problem may arise that is minor in nature, and a service call may not be necessary. Use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or Danby's Toll Free Number for assistance.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1) Unit does not work.	No power to unit.Power cord is unplugged.Wrong voltage is being used.	 Check connection of power cord at power source. Plug in unit. Use proper voltage.
2) Refrigerator running too frequently.	 Temperature control too high. Door not closed. Hot food inserted. Doors open too long/often. Close proximity to heat source or direct sunlight. 	 Check/adjust settings as needed. Close the door securely. Cool food before inserting. Minimize door openings/duration. DO NOT place unit close to heat sources or in direct sunlight.
3) Internal Temperature too cold.	Temperature control too high.	Check/adjust settings as needed.
4) Internal Temperature not cold enough.	 No power to unit. Power cord is unplugged. Wrong voltage is being used. Temperature control too low. Hot food inserted. Doors open too long/often. Air flow obstruction. Close proximity to heat source or direct sunlight. 	 Check connection of power cord at power source. Plug in unit. Use proper voltage. Check/adjust settings as needed. Cool food before inserting. Minimize door openings/duration. Allow room for air to circulate around the unit. DO NOT place unit close to heat sources or in direct sunlight.
5) Freezer not cold enough.	 Temperature control too low. Door not closed. Hot food inserted. Doors open too long/often. Wrong voltage is being used. 	 Check/adjust settings as needed. Close door securely. Cool food before insterting. Minimize door openings/duration. Use proper voltage.
6) Light will not work.	 No power to unit. Power cord is unplugged. Bulb is loose/needs replacing. Door switch is stuck. 	 Check connection of power cord to power source. Plug in unit. Tighten or replace bulb. Check the switch for obstructions, clean if necessary.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de courtcircuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un échappatoire au courant électrique.

L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre. Branchez la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

Avertissement: Consultez un electricien ou un technicien qualifie si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise a la terre ou si vous avez un doute que conque sur la bonne mise a la terre de l'appareil. N'UTILISER JAMAIS DE FIL DE RALLONGE. S'il est poissible, branchez le refrigerateur à son propre circuit. Ainsi, les autres appareils ou la surcharge des lampes du domicile ne puevent pas surcharger et interrompre le courant electrique. Une connexion desserrée peut se doubler a un autre appareil dans la meme prisemurale.

PRÉCAUTION IMPORTANTE: Un refrigerateur vide est une attractiondangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles oules portes des appareils qui ne sont pasutiliser, ou faites de soit que l'appareil ne présente aucun danger.

N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE IMMÉDIATEMENT!

INSTALLATION


Enlevez les emballages extérieurs et intérieurs. Essuyez completement l'extérieur avec un linge doux sec et l'intérieur avec un linge humide tiede. Il ne faut jamais situer l'appareil dans un reocin étroit, proche d'une source d'air chaude. L'air doit circulera l'entour de l'appareil. Éloigner le refrigerateur au moins 5 pouces du mur.

Choisir une place qui a un plancher fort et a niveau.
 Eloigner l'appareil de 5 pouces des murs arrieres et de cote.

3) Éviter les rayons de soleil et la chaleru directs qui peuvent affecter la surface en acrylique. Les sources de chaleur rapprochees augmentent la consommation d'énergie.

Le systeme de réfrigération de ce réfrigérateur est"sans givre". Ce type de systeme n'exige aucune intervention telle que la décongélation par l'utilisateur autre que le choix de témpérature de réfrigération. Peut etre réglé pour les plus petits contenants. Pour éviter la vibration, l'appareil doit etre absolument horizontal. Les deux premiers pieds de nivellement au dessous de refrigerateur peuvent etre ajuster. Pour mettre la réfrigérateur en marche, tourner la commande de témpérature jusqu'au refroidissement desire (la max.). Le témpérature de réfrigérateur variera dependad de la quantite de nourriture et la fréquence avec laquelle la porte est ouverte.

CARACTÉRISTIQUES

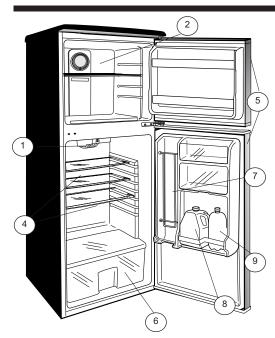

1) CADRAN DU THERMOSTAT: Regle la témpérature interieure du réfrigérateur/congelateur. Met le moteur en marche des que la témpérature depasse le niveau desire.

2) SECTION SÉPARÉÉ POUR LA CONGEATION: Contient

les moules a glaçons et petits articles.

3) MOULE À GLAÇONS: Demoulage facile des glacons (non-

4) CLAYETTES PLASTIFIÉS: Resistent aux odeurs et a la rouille. Amovibles pour facilitier l'entretien.

5) JOINT ÉTANCHE MAGNETIQUE: Le joint etanche empeche l'air frais de ş'echapper.

6) BAC A LÉGUMES AVEC CLAYETTE EN PLEXIGLAS: Facile de voir des contenus.

7) PAROI DE PORTE CANSTORTM: Range les boites de

boisson gazeuse, jus ou bierre de355mL.


8) STOCKAGE DE PORTE DE GALLON: Peut être ajusté pour

tenir de plus petits articles avec la glissière dans le rail.

9) RANGEMENT DE PORTE POUR CONTENANT DE 2 **LITRES:** Contient des bouteilles de 2 litres.

MOULE A GLAÇONS

Le moule a glaçons est flexible. Tourner-le pour enlever les glaçons. Si le moule est surgelé et colle a la surface de l'evaporateur, verser un peu d'eau tiéde. Ne jamais utiliser de couteaux ou d'autres instruments en métal pour enlever le moule a glaçons car ceux-ci peuvent endommager l'évaporateur.

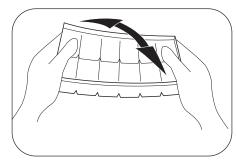

CHANGEMENT DE L'AMOULE

Pour remplacer l'ampoule intérieure du réfrigérateur:

- 1) Enlever la vis du couvercle de l'ampoule.
- 2) Basculer le couvercle de l'amoule vers le bas.
- 3) Dévisser l'ampoule.
- 4) Remplacer l'ampoule par une ampoule standard de 40 watts pour appareil menager seulement.


INSTRUCTIONS DE PORTE REVERSIBLE


ATTENTION

Pour eviter de se blesser ou endommager l'appareil, on vous recommande d'avoir quelqu'un vous aide pendant ce processus.

- 1) Pour avoir acces la charnière inférieur, incliner le réfrigérateur ou verser le sur son dos (Fig.A).
- 2) Enlever les deux pattes de nivellement situees sur le devant de réfrigérateur.(Fig.A)
- 3) Enlever les vis qui joignent le montage sur le devent de réfrigérateur (Fig.A).
- 4) Enlever le montage de la porte principale du réfrigérateur (ouvrer la porte et tirer vers la bas).
- 5) Enlever les vis de la charnière et la porte du congélateur (Fig.B).
- **6)** Enlever (devisser) le goujon de la charniere superieur (Fig.C).
- 7) Reinstaller le goujon de la charnière supérieur sur le coté opposé du réfrigérateur (Fig.C).
- 8) Enlever les couvercle de goujon et le coussin et deporte situes sur les dessus et dessous de chaque montage de porte.
- 9) Interchanger les positions (Mettre le couvercle de goujon sur le coté droit, coussinet de porte au coté gauche).
- 10) Réinstaller le montage de la porte du congelateur sur le réfrigérateur.
- 11) Réinstaller le montage de la charniere centrale dela porte sur le cotéopposé.
- 12) S'assurer que l'installation de la porté est bien alignée sur le réfrigérateur avant de resserrer les vis des charnières.
- 13) S'assurer que l'installation de la porte est bien alignée sur le réfrigérateur avant de resserrer les vis des charnières.
- 14) Réinstaller le montage de charniere inférieur sur le coté opposé en s'assurant d'interchanger le coussinet et la vis sur les cotés opposés.
- 15) S'assurer que le montage de la porte est bien aligné sur le réfrigérateur avant de resserrer les vis de charnière inférieure.
- 16) Réinstaller les deux pattes de nivellement.

LE PROCÉDÉ EST MAINTENANT COMPLÉTÉ.

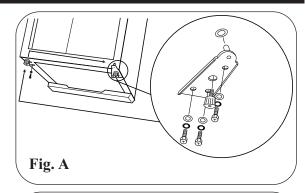

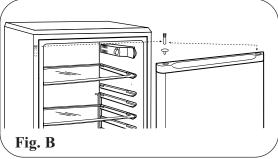

SOINS ET ENTRETIEN

Systeme de refroidissement

Ce réfrigérateur comprend un systeme de réfrigération Enlever ou immobiliser toutes les pieces amovibles <<sans givre>>, ce qui signifie que vous n'aurez jamais vesoin de degivrer le congélateur. Le degivrage ou congelateur. Serrer les vis a nivellement a la base a se fait automatiquement a l'aide d'un élément chauffant de dégivrage et d'un chronometre de degivrage programme a l'usine pour se mettre en marche a huit (8) heures d'intervalle environ. L'eau produite lors du degivrage est acheminee vers un plateau de degivrage situe directement au-dessus du compresseur, si bien qu'elle s'évapore.

Entretien

Avant de nettoyer le réfrigérateur ou le congélateur, débranchez toujours le réfrigérateur de la source d'alimentation éléctrique. Pour nettoyer l'intérieur, utilisez un chiffon doux et une solution comprenant une cuilleree a savon de poudre a pate par pinte d'eau ou une solution d'eau et de savon doux ou un détergent doux. Lavez le bac a glacons, le plateau ramasse-gouttes et les etageres dans une solution de détergent doux; assechez-les et essuyez-les a l'aide d'un chiffon doux. Nettoyez l'exterieur a l'aide d'un chiffon doux et de detergent doux ou d'un produit de nettoyage des appareils electromenagers.

Reglage du thermostat

Le thermostat peut etre regle de 1 (min.) au maximum (reglage le plus froid). Nous vous recommandons un réglage a 4 (intermediaire). Mais si vous trouvez que ce réglage ne convient pas en fonction de vos besoins, faites le réglage voulu en tournant le bouton du thermostat. Le cadran du thermostat se trouve a l'avant du logement du réfrigérateur. Le thermostat controle la température du congélateur et du réfrigérateur.

Pendant les vacances

Si vous prenez des vacances d'un mois ou moins, ne touchez pas a la commande du thermostat. Pendant les • Laisser refroidir les aliments a la température de la vacances plus prolongees:

- a) enlever tous les aliments
- **b)** debrancher l'appareil
- c) nettoyer tout le réfrigérateur, y compris les bac d'ecoulement
- d) laisser la porter ouverte pour eviter les mau vas odeurs.

Panne d'éleétricité

La plupart des pannes d'electricite sont corrigees dans un delai d'une heure et n'ont pas d'effects sur la temperature de refrigerateur. Il est necessaire de reduire le nombre d'ouverture de la porte pendant une panne. Pendant les pannes qui durent plus qu'une heure, proteger vos aliments en deposant un bloc de glace seche par-dessus les emballages. Si la glace n'est pas disponible, essayer d'utiliser temporairement de l'espace de votre entrepot a froid regional.

Demenagement

(c'-a-d; les clayettes) a l'interieur du refrigerateur etfin de ne pas les endommager.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DU REFRIGERATEUR

- Ne jamais ranger d'aliments chauds dans le refrigerateur.
- Ranger les breauvages dans des contenants etanches.
- Pour le rangement a longue duree, envelopper les aliments dans une pellicule cellophane ou polyethylene, ou des contenants en verre. Ne jamais ranger d'aliments a varies dans l'appareil.
- Ne jamais surcharge l'appareil.
- Ouvrer la porte seulement si necessaire.
- Pour un rangement prolonge de l'appareil, il est suggere de laver l'appareil, de laisser la porte ouverte afin de fournir une circulation d'air a l'interieur de meuble et d'eviter le developpement de condensation, de moisi et d'odeurs.

Rangements des aliments

Compartiments pour Aliments Frais

- Ne jamais recouvrir les clayettes du compartiment de papier d'aluminium ou autres materiaux car ceci peut empecher la circulation d'air.
- Enlever toujours les emballages permeables du marchand qui recouvrent la viande, volaille et le poisson. Les viandes doivent etre emballees individuellement, et deposees dans un recipient pour le rangement. Emballer la volaille ou le poisson dans du papier aluminium ou de papier cire epais. Faites cuirela plupart de sort de poisson le jour de l'achat. Les visandes emballees par le marchand, telles que le jambon, le bacon, le bouef sec, ou les saucisses fumees se rangent tres bien leur emballage.
- piece avant de les ranger dans le refrigerateur.
- Toujours recouvrir les aliments, surtout les restants. Utiliser les restants avant 2 a 3 jours.

Bac a legumes et a fruits

Le plateau situe a bas du réfrigérateur est couvert pour conserver l'humidite. Le bac a legumes et a fruits vous permet de conserver les legumes et les fruits qui se dessecheraient rapidement autrement. Le niveau d'humidite a l'interieur du bac a legumes et a fruits peut etre controle a l'aide de la commandé d'humidité (bouton coulissant blanc) situe a l'avant du bac.

DÉPANNAGE

En temp de temp, le probleme est mineur et n'exige pas un appel de service. Utilisez ce guide pour trouver des solutions. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez un depot de service autorise ou le numero de telephone sans frais Danby pour de plus amples renseignements.

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
1) Ne fonctionne pas.	 L'appareil n'est pas alimenté. Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La source d'alimentation n'est pas appropriée. 	 Verifiez que l'appareil est branché a la source d'alimentation. Branchez la fiche. Utilisez la tension appropriée.
2) Refroidit trop souvent.	 La commande de température est réglée a une position trop elevée. La porte n'est pas fermee. Des aliments chauds y ont ete ranges. La porte est ouverte trop souvent / longtemps. L'appareil est trop proche d'une source de chaleur ou des rayons du soleil. 	 Verifiez que la commande est réglée a la bonne position. Fermez bien la porte. Assurez-vous que les aliments sont refroidis avant de les ranger. Ne gardez pas la porte ouverte trop longtemps. Ne suitez pas l'appareil trop pres d'une source de chaleur.
3) Température interne trop froid.	• La commande du thermostat est a une position trop haute.	Vérifiez la position de la commande et réglez de nouveau.
4) Témperature interne pas assez froid.	 L'appareil ne recoit aucun pouvoir. Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La commande de témperature est réglée a une position trop bas. La porte n'est pas fermee. Des aliments chauds y ont été ranges. Obstructions a la circulation d'air. La source d'alimentation n'est pas appropriée. L'appareil est trop proche d'une source de chaleur ou des rayons du soleil. 	Vérifier que l'appareil est branche a la source d'alimentation. Branchez la fiche. Vérifiez la position de la commande et réglez de nouveau. Fermez bien la porte. Assurez-vous que les aliments sont refroidis avant de les ranger. Laissez assez d'espace pour la circulation d'air. Utilisez la tension appropriée. Ne situez pas l'appareil trop pres d'une source de chaleur.
5) Congélateur pas assez froid.	 La commande est a une position trop bas. La port n'est pas fermée. Des aliments chauds y ont été ranges. La source d'alimenation n'est pas appropriée. 	 Verifiez la position de la commande et reglez de nouveau. Fermez bien la porte. Assurez-vous que les aliments sont refroidis avant de les ranger. Utilisez la tension appropriée.
6) Lampe ne fonctionne pas.	 L'appareil n'est pas alimenté. Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La lampe n'est pas bien vissée, doit être remplacée ou l'interrupteur sur la porte est collé. 	 Verifiéz que l'appareil est branché a la source d'alimentation. Branchez la fiche. Serrez ou changez la lampe. Vérifiez que l'interrupteur n'est pas collé et est propre.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION A TIERRA

Este aparato electrodoméstico, debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo dechoque eléctrico proporcionando un cable deescape para la correinte eléctrica.

Este aparato viene equipado con un cordon que posee un cablea tierra con un enchufe de conexión a tierra. Este enchufe debe estar enchufado en un tomacorriente instalado correctamente y conectado a tierra. **ADVERTENCIA:** El uso inadecuado del enchufede conexión a tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista o persona de reparaciones competente si no comprende bien las instrucciónes de conexión a tierra o si existe alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra correctament. NO USE UN CORDÓN DE PROLONGACIÓN ELECTRICA. Use un tomacorriente de pared exlusivo. No conecte su refrigerador para vinos a cordones de prolongacion eléctrica o junto a cualquier otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente depared. No empalme el cordon.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Un refrigerador para vinos vacio es una atracción muy peligrosa para los ninos. Saquetodas las juntas, pestillos, tapas o la puerta detodo electrodoméstico que no esté en uso, o tome alguna medida para assegurar que no presente poligro.

alguna medida para asegurar que no presente peligro.

¡Peligro!Peligro de atrapar los ninos en la unidad. Antes dedesechar su antiguo refrigerador o congelador:

• quite las puertas

• Deje las tablas en sus lugares exactos a fin deque los ninos no pusieran subir facilmente a la unidad. ¡NO ESPERE, HÁGALO AHORA MISMO!

INSTALLACIÓN

Saque los embalajes exteriores e interiores, limpie elexterior bien con un paño suave seco y el interior conun pano húmedo y tibio. Evite colocar la caja en un hueco estrecho o cerca de una fuente de calor, luz desol directa, o lugar húmedo. Deje que el aire circule libremente alrededor de la caja. Mantenga la parte posterior del refrigerador a 5 pulgadas de la pared.

Ubicación

1) Seleccione un lugar con un piso firme y nivelado.

2) Permita cinco pulgadas de espacio entre la parte posterior del refrigerador y toda pared contigua.


3) Evite luz directa del sol o calor. La luz directa del sol puede afectar la capa de acrilico. Las fuentes de calor en su proximidad causarán un consumo mayor de electricidad.

El sisterna de refrigeración de este refrigerador en un sistema "sin escarcha". Esta tipo de sistema no requiere intervención del usuario (i.e.descongelación), salvo seleccionar la temperatura de enfriamiento y el cuidado y mantenimento usual.

Para evitar vibración, et refrigerador debe estar bien nivelada. Esto se logra ajustando los debe estar bien nivelada. Este se logra ajustando los dos pies graduales delanteros, ubicados bajo el refrigerador. Para encende refrigerador, gire el control de temperatura (1-max.) a la posición que corresponda a la temperatura de enfriamiento deseado.

La variación de la temperatura dependerá del volumen de alimentos guardados en el refrigerador y de la frecuencia con que se abra la puerta.

CARACTERÍSTICAS

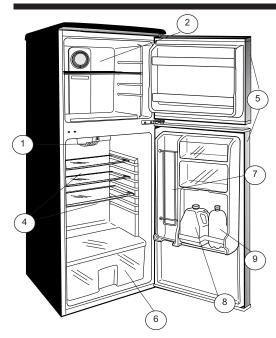

1) DISCO DEL TERMOSTATO: Para controlar la temperatura dentro del refrigerador/congelador. Enciende el motor en cuanto la

temperatura asciende por encima del nivel deseado.
2) CONGELADOR ENCOMPARTIMIENTO SEPARADO:

Para guardar las cubetas de hielo y alimentos congelados. 3) CUBETA DE HIELO: Los cubitos de hielo se pueden sacar fácilimente de la cubeta (No se muestra lacubeta).

4) REPISAS CON RECUBRIMENTO PLÁSTICO: Resistente a

los olores, al óxido, y se sacan fácilmente para limpiarlas.
5)JUNTA MAGNÉTICA: El cierra hermético de la puerta permite conservar en el interior todo el poderde enfriamiento. Sin ganchos ni pestillos.

6) CAJON DE VERDURAS CON REPISA DE ACRILICO TRANSPARENTE: Permite ver el interiorfacilmente.


7) REVESTIMIENTO DE PUERTACANSTORTM: Paraguardar latas de bebidas gaseosas, jugos o cervaza, de 355ml.

8)ALMACENAMIENTO EN LA PUERTA DE BOTELLAS DE **GALÓN:** Las barandilla se pueden camiar de posición para guardar cosas más pequeñas.

9) ALTURA DE ALMACENAMIENTO PARA BOTELLAS DE **2 LITROS:** Caben botellas de 2 litros.

CUBOS DE HIELO

La bendeja para cubos de hielo es flexible. Doble la bandeja para sacar los cubos de hielo. Si la bandeja para cubos de hielo está congelada y pegada a la superficie del evaporador, eche un poco de agua tibia sobre la bandeja. Nunca use un cuchillo u otro instrumento metálico para sacar la bandeja de cubos de hielo ya que esto puede causar des perfectos en el evaporador.

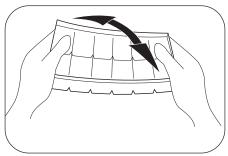

CAMBIO DE LA **BOMBILLA**

Para cambiar la bombilla del compartimiento interior:

- 1) Sague el tornillo del protector de la bombilla.
- 2) Tire hacia abajo el protector de la bombilla.
- 3) Desatornille la bombilla.
- 4) Cambie la bombilla. Use sólo bombillas estendarde 40 vatios para artefactos electricos.


Instrucciones para cambiar el sentido enque se abre la puerta


ADVERTENCIA

Para evitarse lesiones personales y daños a la propiedad, recomendamos que otrapersona lo ayude durante el proceso de cambiar de sentido en que se abra la puerta.

- 1) Para lograr acceso a la unidad de la bisgara inferior, incline el refrigerador hacia atrás, o tiendalo sobre el dorso (Fig.A).
- 2) Saque los dos pies graduables ubicados en la parte del antera del refrigerador.
- 3) Saque los tornilios que fija la unidad de la bisagra inferior al refrigerador (Fig.A).
- 4) Saque la unidad principal de la puerta del refrigerador (Abra la puerta y tire hacia abajo).
- 5) Saque los tornilios de la unidad de la bisagra del medio. Luego saque la bisagra y la puerta del congelador (Fig.B).
- 6) Saque (des tornille) el eje de la bisagra superior en el lado o puesto del refrigerador (Fig.C).
- 7) Vuelva a instalar el eje de la bisagra superior en el lado o puesto del refrigerador (Fig.C).
- 8) Saque el tapon de la bisagra y el manguito de la puerta, ubicados en la parte superior e inferior de cada unidad de puerta.
- 9) Intercambie las posiciones (Es decir, el tapón al lado derecho de la puerta, el manguido al lado izquierdo de la puerta).
- 10) Vuelva a instalar la unidad de la puerta del congelador en el refrigerador.
- 11) Vuelva a instalar la unidad de la bisagra del medioen el lado opuesto del refrigerador.
- 12) Antes de apretar los tornillos de la bisagra, verifique que la unidad de la puerta esté debidamente alineada con el refrigerador.
- 13) Vuelva a instalar la unidad de la puerta principal en el refrigerador.
- **14)** Vuelva a instalar la unidad de bisagra inferior en el lado o puesto. Asegúrese de cambiar el manguito y tornillo en los lados o puestos en la parte inferior de la unidad.
- 15) Antes de apretar los tornillos de la bisagra inferior, verifique que la unidad de la puerta esté debidamente alineada con el refrigerador.
- **16)** Vuelva a instalar los pies graduables.

AHORA, EL PROCESO HA TERMINADO.

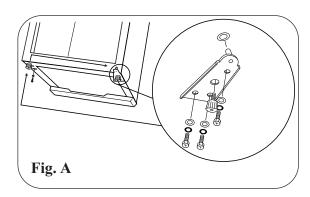

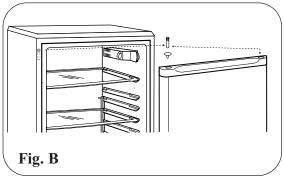

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Sisteme de refrigeración

Este refrigerador incluye un sistema de enfriamiento 'libre de escarcha', lo cual significa que nunca tendra que descongelar el compartimiento del freezer. La descongelación se lleva a cabo de manera automatica por medio de un elemento calentador y un cronometro de descongelación que viene programado de fábrica y opera en ciclos de alrededor de 8 horas. El agua descongelada cae en una bandeja ubicada directament sobre el compressor y alli se evapora.

Limpieza

Cuando vaya a limpiar el refrigerador o el freezer siempre • No sobrecargue el gabinete. desenchúfelo antes de comenzar. Para limpiar el interior utilice un trapo suave y una solución de una cucharada de sopa de bicarbonato de sosa disuelta en un cuarto litro de aguao una solución de espuma de jabón suave o algun detergente suave. Lave les cubeteras, la bandeja colectora y los estantes deslizables con una solución de detergente suave, luego deje que se escurran y repáselos con un trapo suave. Limpie la superficie exterior con un trapo suave humedo y algún detergent suave o liquido limpiador.

Configuración del termostato

El termostato se puede ajustar desde #1 (temperatura más alta) hasta Máximo (temperatura más baja). Recomendamos configurarlo en #4 (temperatura media); sin embargo, si encuentra que esta temperatura no satisface sus necesidades, rote el cuadrante del termostato para ajustarlo a la temperatura apropriada. El cuadrante este ubicado en la sección frontal superior del compartimiento del refrigerador. El termostato controla tanto la temperatura del compartimiento del freezer combo la del refrigerador.

Periodo de vacaciones

Para periodos cortos de vacaiones, deje los controles en sus graduaciones corrientes. Durate ausencias mas largas a) saque todos los alimentos

b) desconecte el refrigerador del tomacorriente

- c) limpie el refrigerador bien, incluyendo la bandeja del congelador
- d) deje la puerta abierta para evitar la formación de olores.

Corte de corriente

La mayoria de los cortes de corriente se corrigen en una o dos horas y no afectarán las temperaturas de su refrigerador. Sin embargo, Ud. debera reducir la cantidad de veces que abre la puerta cuando la corriente este apagada. Durante los cortes de corriente de larga duración, tome medidas para proteger sus alimentos colocando un bloque de hielo seco sobre los paquetes.

Si ud. se muda

Saque o asegure todos los articulos dentro (ej. parrillas) del refrigerador/congelador. Para evitar que los tornillos de nivel se averien, girelos completamente hacia la base. Alguna reglas importantes para el uso correcto del refrigerador.

- Nunca coloque alimentos calientes en el refrigerador.
- Las bebidas se deben guardar en evases cerrados.
- Los alimentos que se guardan por un periodo largo de tiempo, deben ser envueltos en celofán o polietileno, o se deben mantener en envases de vidrio. Nunca coloque alimentos estropeados en el gabinete.
- No abra la puerta a menos que sea necesario.
- Si el refrigerador se guarda sin uso por periodos largos de tiempo, se sugiere que, luego de una limpieza cuidadosa, se deje la puerta entreabierta par permitir que el aire circule dentro de el gabinete y evitar una posible formación de condesación, moho u olors.

Sugerenecias para guardar alimentos

El Compartimiento para Alimentos Frescos

- Nunca cubra las parillas del compartimiento para alimentos con papel de alumnio o cualquier otro material para cubrir parrillas que puedan obstruir la circulación del aire.
- Siempre saque la evoltura porosa proveniente de la tienda, de toda la carne, pollo o pescado. La carne se debe envolver en forma individual. Envuelva el pescado y el pollo en papel aluminio o papel encerado grueso. La mayoria de los pescados se debe sur usar el mismo dia en que se compran. Las carnes empaquetadas como el jamon, tocino, carne seca o salchichas, se almacenan mejor en sus paquetes originales.
- Permita que los alimentos calientes se enfrien a temperatura ambiente antes de colocarlos en el refrigerador.
- Siempre cubra los platos con alimentos, especialmente los restos. Use los restos en 2 o 3 dias.

Cajón de verduras

La bandeja del piso del refrigerador esta cubierta para retener la humedad. El compartimiento de verduras le permitirá almacenar verduras y frutas que, en otras condiciones, se secarian con rapidez. En nivel de la humedad del interior del cajon de verduras se puede controlar por medio del "control de humedad" (cursor blanco) ubicado en el frente del cajón.

SOLUCIÓN SUGERIDA

Con frecuencia, los probelmas no son muy importantes, y es posible que no se requiera unallamada de servicio, use la guia para la resolucion de problemas para tratar de encontrar una posible solución. Si la unidad continua funcionando en forma incorrecta, llame a una estación de servicio autorzada o al Número de Teléfono de Llamada Gratis de Danby.

DIFFICUTAD	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN SUGERIDA
1) No funciono.	No hay voltaje en el contacto.Clavija desconectada.Voltaje fuera de especificaciones.	 Verifique que la clavija esté conectada. Conecte la clavija. Verifique que haya corriente adecuada.
2) Trabajo muy frecuentemente.	 Control en frio maximo o cerca. Puerta mal cerrada. Aumentos muy calientes en interior. Demasiadas o muy prolongadas aperturas de puerta. Recibo luz solar directa o estoy cerca de fuentes de calor. 	 Verifique la posición y ajuste a su gusto. Cierre bien la puerta. Asegures de meter los alimentos no muy calinetes. No mantenga la puerta abierta por grandes periodos de tiempo. No coloque su refrigerador cerca de fuentes de calor o de los rayos de sol.
3) Temperatura interior es muy fria.	Control en frio maximo o cerca.	Verifique la posición y ajuste su gusto.
4) Temperatura interior es poco fria.	 No hay voltaje en el contacto. Control en 1 o cerca. Puerta mal cerrqada. Aumentos muy calientes en interior. Demasiadas o muy prolongadas aperturas de puerta. Charolas muy grandes bloquean la circulación del aire en interior. Voltaje fuera de especificaciones. Recibo luz solar directa o estoy cerca de fuentes de calor. 	 Verifique que la clavija esté conectada. Verifique la posición y ajuste. Cierre bien la puerta. Enfríese alimento antes de insertir Minimo aperturas de puerta. Permita los espacios sugeridos para que el aire circule. Verifique que haya correinte adecuada. No coloque su refrigerador cerca de fuentes de calor o de los rayos de sol.
5) Congelador es poco frio.	 Control en 1 o cerca. Puerta mal cerrada. Aumentos muy calientes en interior. Demasiadas o muy prolongadas aperturas de puerta. Voltaje fuera de especificaciones. 	 Verifique la posición y ajuste a su gusto. Cierra bien la puerta. Asegurese de meter los alimentos no muy calientes. No mantenga la puerta abierta por grandes periodos de tiempo. Verifique que haya corriente adecuada.
6) Focco no enciende.	 No hay voltaje en el contacto. Clavija desconectada. Foco flojo o funcido; el interruptor de puerta pegado. 	 Verifique que la clavija esté conectada. Conecte la clavija. Ajuste el foco, o reemplácelo. Verifique que el interruptor no este pegado.



Model • Modèle • Modelo DFF1145W

For service, contact your nearest service depot or call: 1-800-26-**Danby** (1-800-263-2629) to recommend a depot in your area.

Pour obtenir le service, consultez votre succursale régionale de service ou téléphonez: 1-800-26-Danby (1-800-263-2629) qui vous recommendera un centre régional.

Para servicio, communiquese con su Departamento de Servicio más cercano o llame al:

1-800-26-**Danby** (1-800-263-2629) para que le recomienden un Departamento de Servicios

en su zona.

FROST FREE REFRIGERATOR

The model number of your refrigerator is found on the serial plate located on the back, top left-hand corner of the refrigerator.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or location of the service depot nearest you, call the toll free number listed to the left in Canada and the U.S.

When requesting service, or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number

REGRIGERATEUR SANS GIVRE

Le numéro del modèle de votre réfrigérateur se trouve sur la plaque d'identification qui se trouve sur le coin du haut gauche de l'arrière du réfrigérateur.

Toutes les pièces de rechange sont disponsibles immédiatement ou peuvent être commandées de votre Centre de Service régional. Pour obtenir le service et/ou le Centre de Service le plus proche, téléphonez le numéro sans-frais indiqué á gauche pour le Canada et les États-Unis.

Ayez les informations suivantes à la portée de la main lors de la commande de pièces ou service:

- Genre de produit
- Numéro de modèle

REFRIGERADOR SIN ESCARCHA

El número del modelo de su refrigerador se encuentra en la placa de serie ubicada en el ángulo posterior superior izquierdo del refrigerador.

Todas las piezas de repuesto se encuentran disponsibles la para comptra o por pedido especial cuando Ud. visite su departamento de Servicio más cercano, llame al número de marcando gratis que aparece a la izquierda en el Canadá y en los E.U.

Cuando solicite servicio o encargue repuestos, siempre proporcione la siguiente información:

- Tipo de producto
- Número de modelo